

スライド前幕板 取付説明書

取付の際は、レンジフードファン取付説明書を併せてお読み下さい。
対応高さ500～700mm

ご注意

- ※取り扱いの際は、厚手の手袋をして下さい。
- 鉄板の切り口や角でケガをすることがあります。
- ※塗装品なので作業時には慎重にお取り扱い下さい。
- キズがついたり、塗装が剥がれたりすることがあります。


部品の確認

付属部品はレンジフード本体の梱包に入っています。

※⑫は前幕板に同梱のものをご使用ください

④スライド前幕板(1枚)

横幕板を設置しない場合は上部の裏側で左右を⑧取付金具を用いて固定します。
横幕板を使う場合は、先に横幕板を背面の壁面に固定の後に設置いたします。
総高さ500～700mmに対応

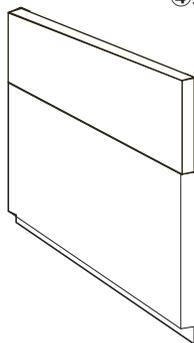

⑧固定金具(4個)

前幕板を壁固定する
場合に使用します。

⑨固定金具用ビス (10個)

φ3.8×18ナベタップンビス
その内8個を固定金具用に使
います。
固定金具を壁に固定する
場合に使用します。



⑩固定ネジ(合計6個)

φ3.8×10ナベ小ねじ
・前幕板を本体固定する場
合に使用。:4個
・前幕板を上下固定する場
合に使用。
:2個(あらかじめ前幕板本体に仮止
めしてあります。位置を調整して
から止めてください)



⑫前幕板用アルミテープ(1枚)


長さ約50cm/65cm/80cm(60/75/90)
・使用目的、前幕板の裏面の固定

前幕板の取り付けかた

STEP1


スライド前幕板を設置したい場所の高さを測る
(天井の一番出っ張ったところまでの寸法です)

スライド横幕板(別売)を使用せずに前幕板だけを
設置する場合は、左図のように⑧固定金具を、
⑨固定金具用ビスを用い、壁又は横のウォール
キャビネットに固定します。左右上側の⑧固定
金具はSTEP2で調整をする高さと同じに
なるように固定し、左右下側の⑧固定金具は
レンジフード上面に接するように固定します。
(間口600タイプは本体に固定金具がついて
いるため⑧固定金具の下側のものは必要
ありません)

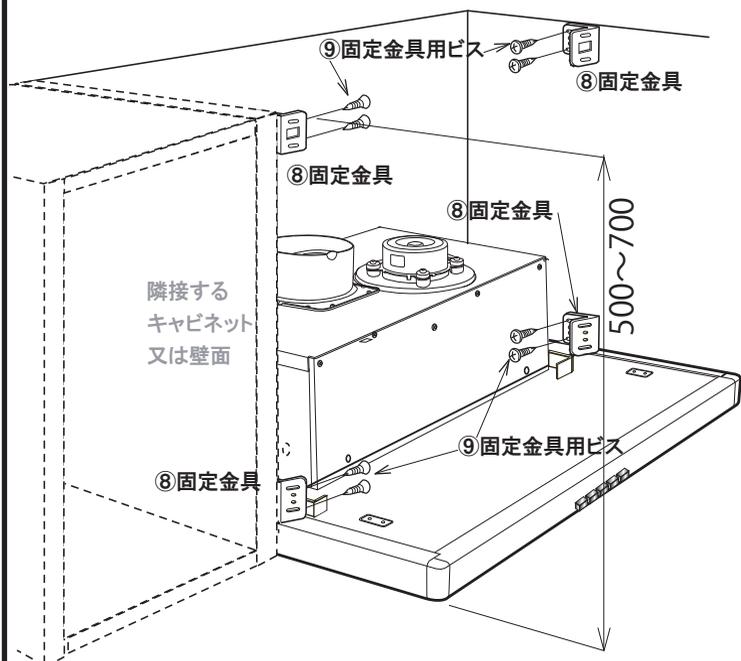

STEP2

スライド前幕板を設定した高さで固定するために、
下図のように、仮止めしてあった⑩固定ネジを一度
緩めて、最適な高さに調節したのち、再度2カ所
の⑩固定ネジを締め付けます。その後、前幕板の
裏側から⑫アルミテープを使って固定します。
スライド横幕板(別売)を使用せずに設置する場
合このSTEP2の後、STEP4に進みます。

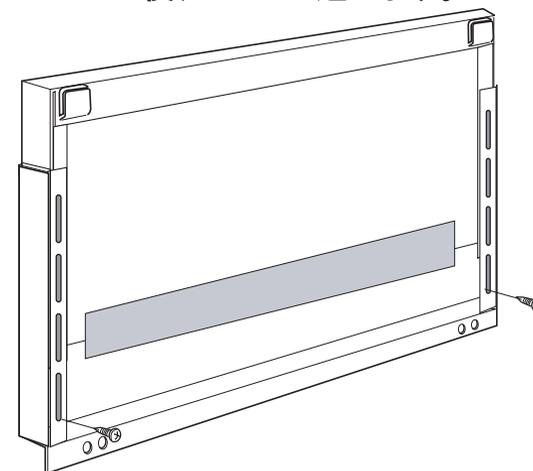

スライド横幕板を使う場合のスライド前幕板の取付(STEP2・3・4・5)

スライド横幕板を使わない場合のスライド前幕板の取付(STEP1・2・4・5)

STEP3

レンジフード本体の傾きや高さを確認したあと
⑨固定金具用ビスを使って、スライド横幕板を壁に固定します。この時、壁面の固定が難しい状況の場合、横幕板と本体上面の間に両面テープ(現場手配)を使って、横幕板の振れを防止してください。(詳しくは、スライド横幕板取付説明書をご覧ください。)

STEP4


スライド前幕板の上端に合わせて固定された
⑧固定金具、又は、STEP3で設置したスライド横幕板の前面上部の長穴に下図のように、左右上部の爪を引っかけます。



長穴に前幕板のツメ部を差し込む

前幕板のツメ部は、右図のように、マイナスインドライバーなどで立ててください

⑨固定金具用ビス

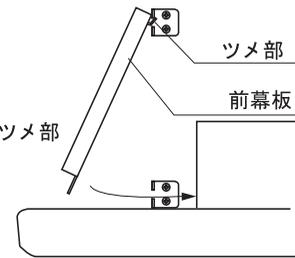


ツメ部


前幕板

STEP5

STEP4で上部の爪に引っかけた前幕板の下部にある穴に、⑩固定ネジを使用して、下図のように固定します。

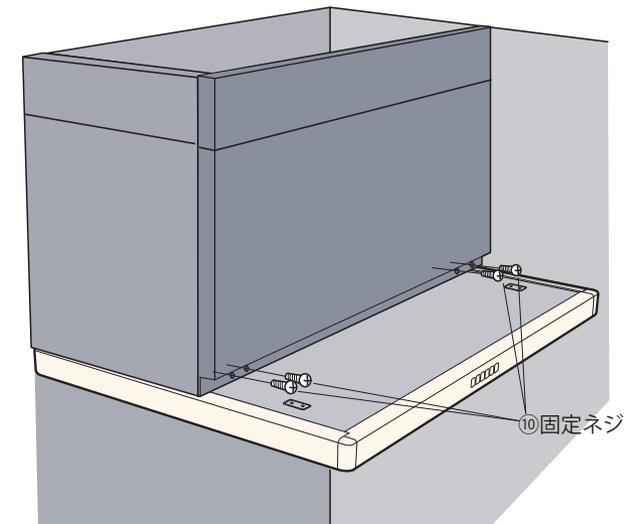

⑩固定ネジ

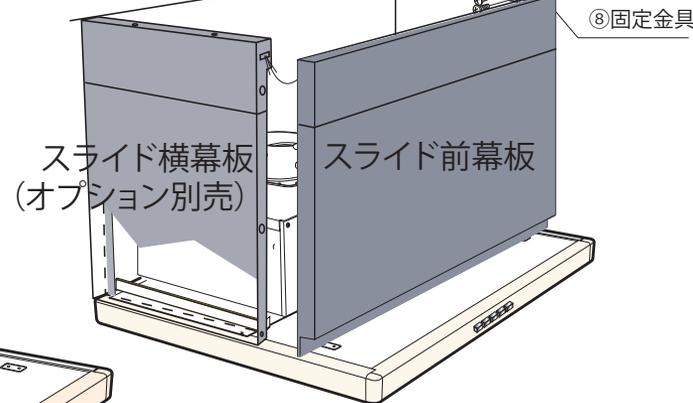

スライド横幕板
(オプション別売)

スライド前幕板

⑧固定金具

⑨固定金具用ビス
で壁に固定する。

電源コード

モーター


吊り金具

排気口

本体

間口600タイプの場合

スライド横幕板を使用するとき、
右図の前幕板固定金具を外して下さい。

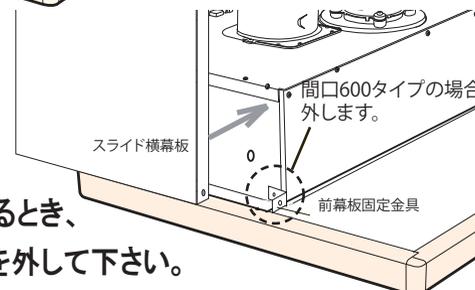

間口600タイプの場合
外します。

スライド横幕板

前幕板固定金具

※ 横幕板を使用する場合は、横幕板を取り付けた側には⑧固定金具を使わないで下さい。