

PIU STYLE 洗面台 VA-201

下部(排水隠しBOXサイドボードサイドボード側板) 組立説明書



このたびは当社商品をお求め頂き、誠にありがとうございました。

組立て前にこの組立て説明書を必ずお読みの上、正しく組立ててください。

目次

部位の名称	... 1
セット一覧	... 2
同梱部品一覧	... 2
取付の流れ	... 2
【1】サイドパネルの準備	... 3
【2】カウンター下パネルの準備	... 3
【3】サイドパネルの位置決め	... 4
【4】サイドパネルの壁・床固定	... 5
【5】排水ボックスの設置	... 6
【6】ケンドン扉の取付	... 7
【7】サイドパネルとカウンター下パネルの固定	... 7
【8】カウンターの取付	... 8
【9】可動棚の準備	... 9
【10】可動棚の取付	... 10

部位の名称

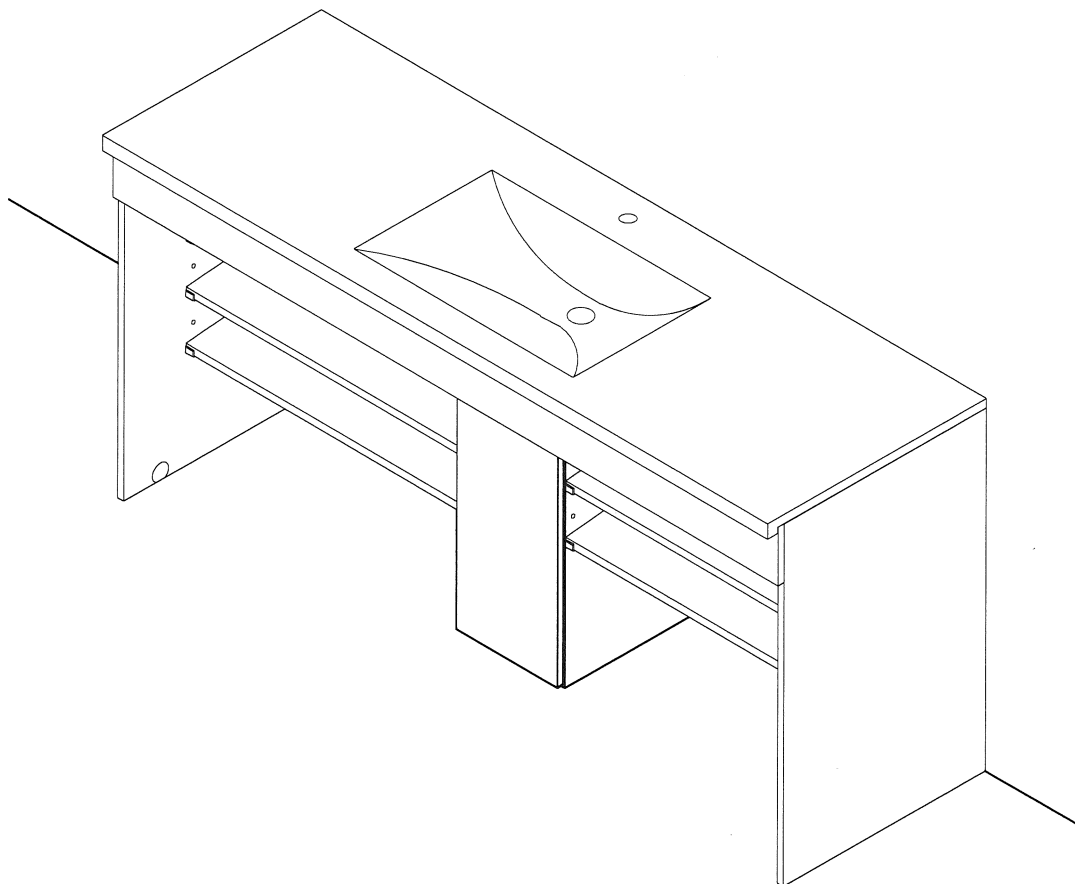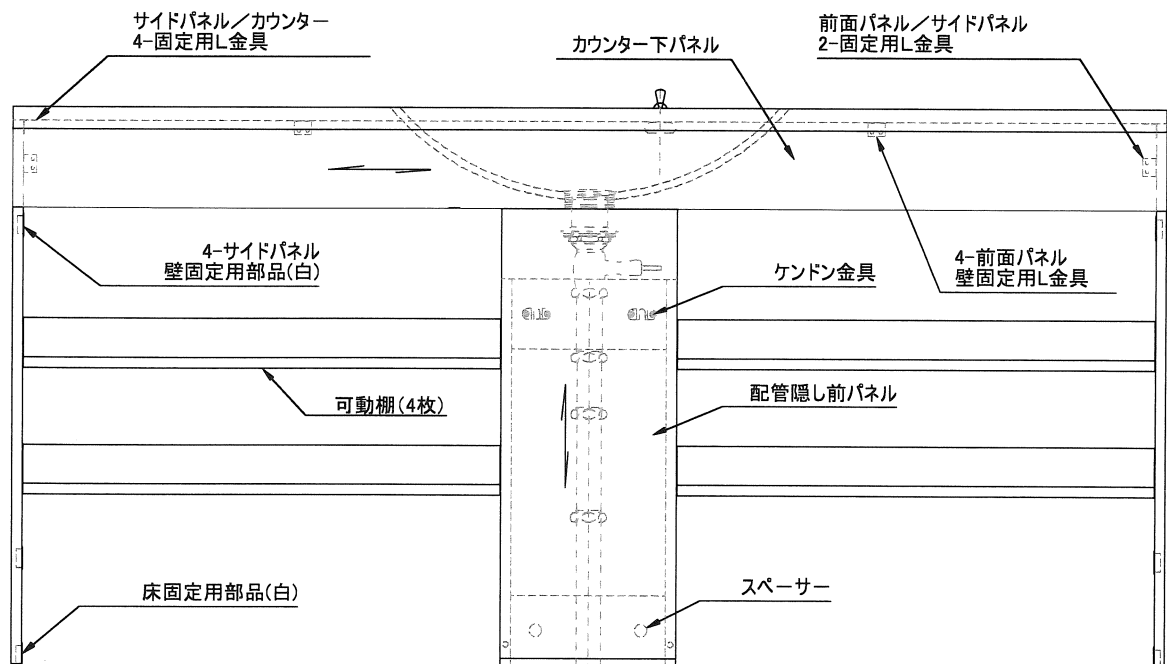

セット一覧


	構成部材	個数	梱包数
1	サイドパネル	2枚	1個
2	配管隠しボックス	1個	1個
3	カウンター下パネル	1枚	1個
4	可動棚板	2枚	
5	可動棚板用先板	2枚	
6	施工用位置決め治具	2枚	

同梱部品一覧

※金具は排水ボックスに同梱されています。

	同梱部品	数量
袋A	カウンター取付用L金具	6個
	トラスタッピングビス 3.5×12	12本
	壁固定・床固定用パーツ(樹脂製)	8個
袋B	固定用L金具	2個
	トラスタッピングビス 3.5×12	4本
袋C	トラスタッピングビス 3.5×35	8本
	壁固定・床固定パーツ用カバー(樹脂製)	8個
袋D	セットキャップワッシャー「白」	4個
	セットキャップカバー「白」	4個
	コーススレッドビス 4.2×65	4本
袋E	トラスタッピングビス 3.5×12	8本
袋F	コーススレッドビス 3.8×32	14本
	木工用ボンド(10g)	1本
袋G	差込ダボ φ3 L型(左用)	8個
	差込ダボ φ3 L型(右用)	8個
	現場貼り付け用木口テープ(L=150)	1本


取付の流れ



- 【1】サイドパネルの準備
- 【2】カウンター下パネルの準備
- 【3】サイドパネルの位置決め
- 【4】サイドパネルの壁・床固定
- 【5】排水ボックスの設置
- 【6】ケンドン扉の取付
- 【7】サイドパネルとカウンター下パネルの固定
- 【8】カウンターの取付
- 【9】可動棚の準備
- 【10】可動棚の取付


【1】サイドパネルの準備

- ≪袋A≫を使用します
- サイドパネル内側に3箇所L金具取付(左右各1枚)します。
サイドパネルの内面の下穴に従い、同梱のビス(トラスタッピング3.5×12)で固定用L金具をサイドパネルの内部に固定します。
- サイドパネル内側に4ヶ所壁固定・床固定用パーツ取付(左右各1枚)します。
サイドパネルのうち面の大きい穴に従い、叩き込みます。
(ツバ部分がパネルに密着するまで完全に叩き込みます)

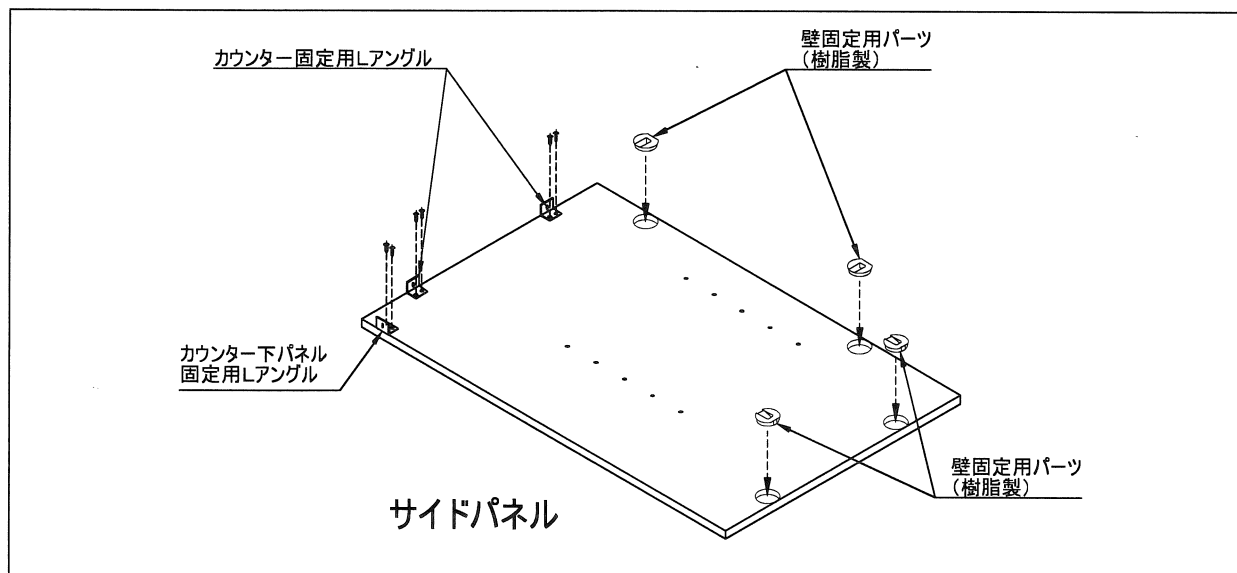


【2】カウンター下パネルの準備

- ≪袋B≫を使用します。
- カウンター下パネルを現場の所定の長さにカットします。
カットした切り口部分に同梱されている木口テープを前面パネルの横に貼り付けます。
- 裏面に2箇所L金具を取付します。
カウンター下パネルの面の下穴に従い、同梱のビス(トラスタッピング3.5×12)で固定用L金具を固定します。

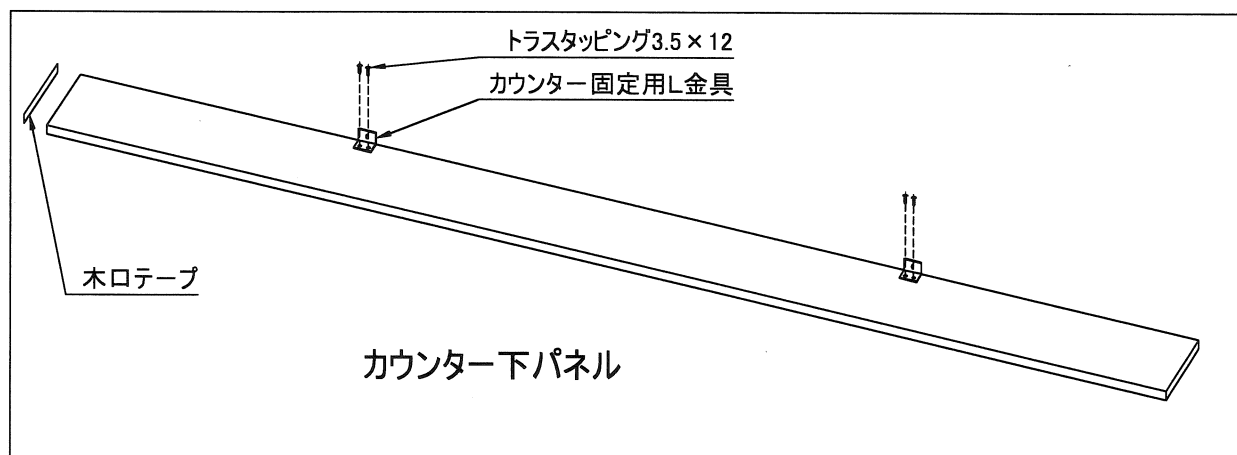


【3】サイドパネルの位置決め

■施工用治具2本を決まった長さにカットします。

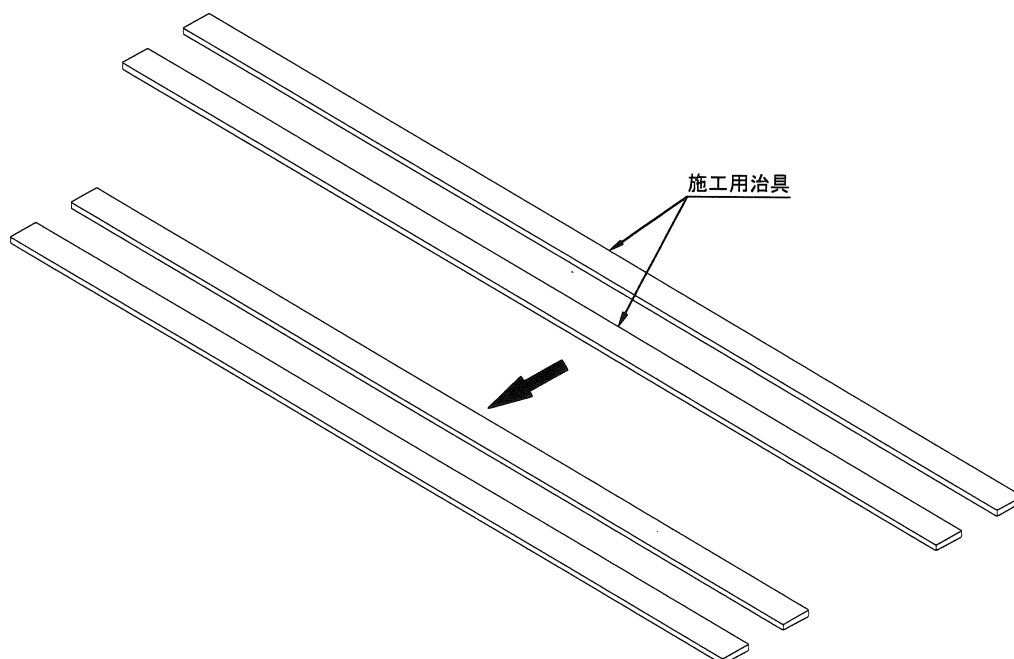

■位置決め治具の正寸カット後、治具を使用し左側板・右側板の取付位置を決めます。

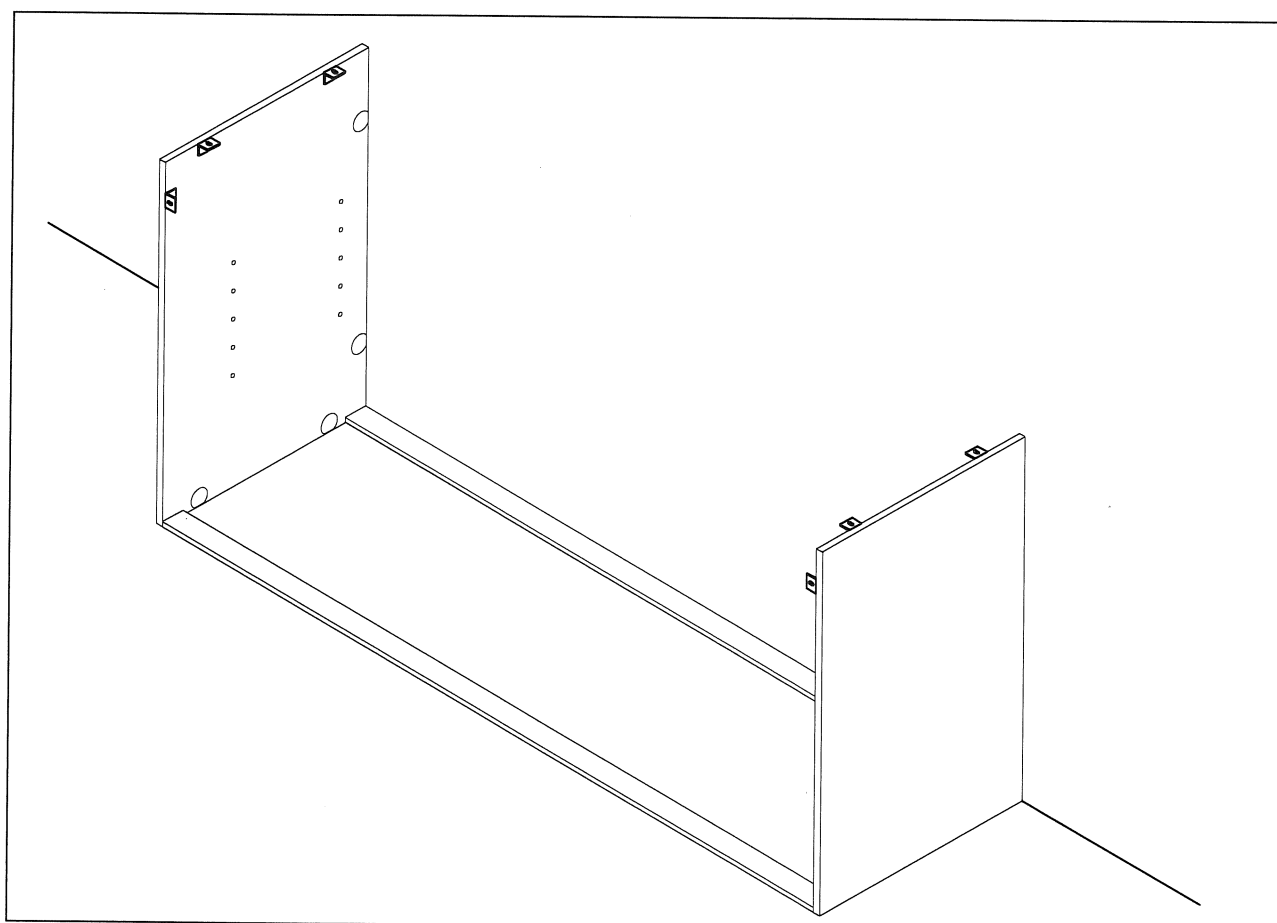

【4】サイドパネルの壁・床固定



■《袋C》を使用します。

■壁側に向けて4箇所取付します。

取付位置をご確認のうえ、壁とサイドパネルを同梱のビス（トラスタッピング3.5×35）で下穴に従い、サイドパネル内部から壁固定します。

■床側に向けて4箇所取付します。



取付位置をご確認のうえ、床とサイドパネルを同梱のビス（トラスタッピング3.5×35）で下穴に従い、サイドパネル内部から壁固定します。

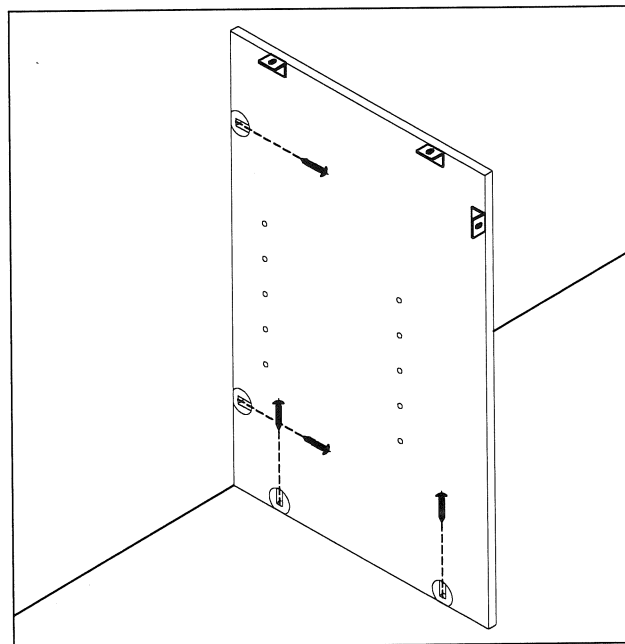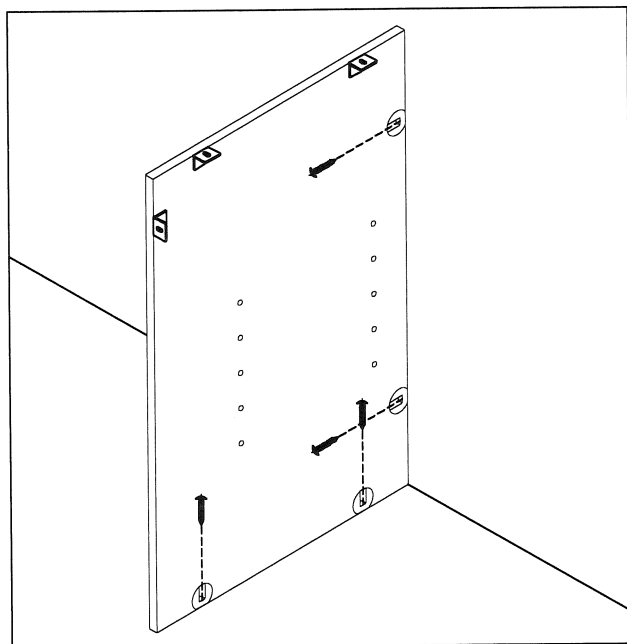

■《袋C》を使用します。


■カバーを取付します。

ビス固定後、隙間がない事をご確認頂き、サイドパネルに叩き込んであるパーツに同梱のカバーをそれぞれ押し付けて取り付けます。

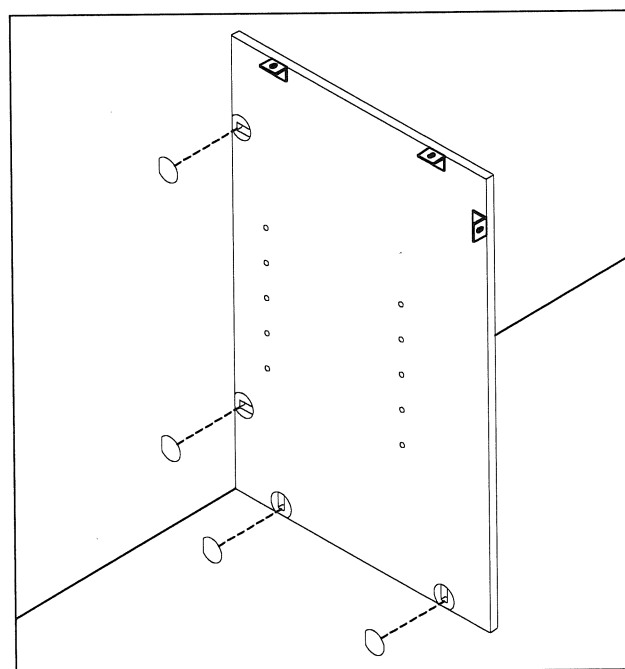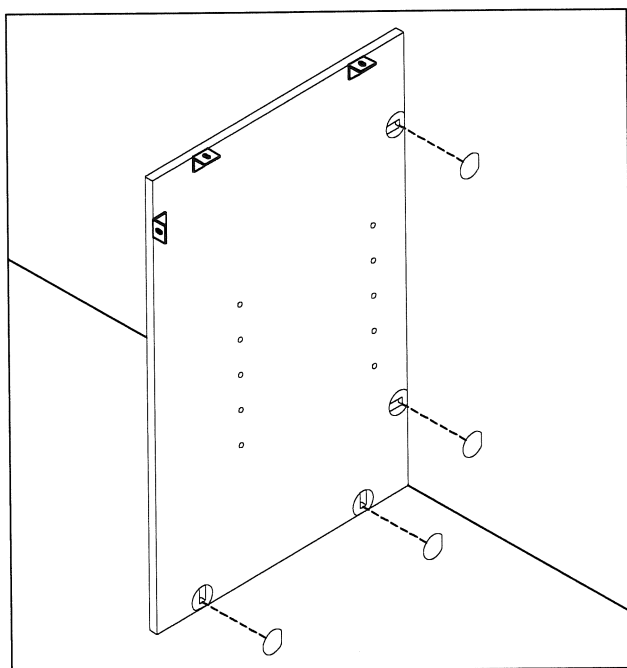

【5】配管隠しボックスの設置


■施工用治具を決まった長さにカットします。

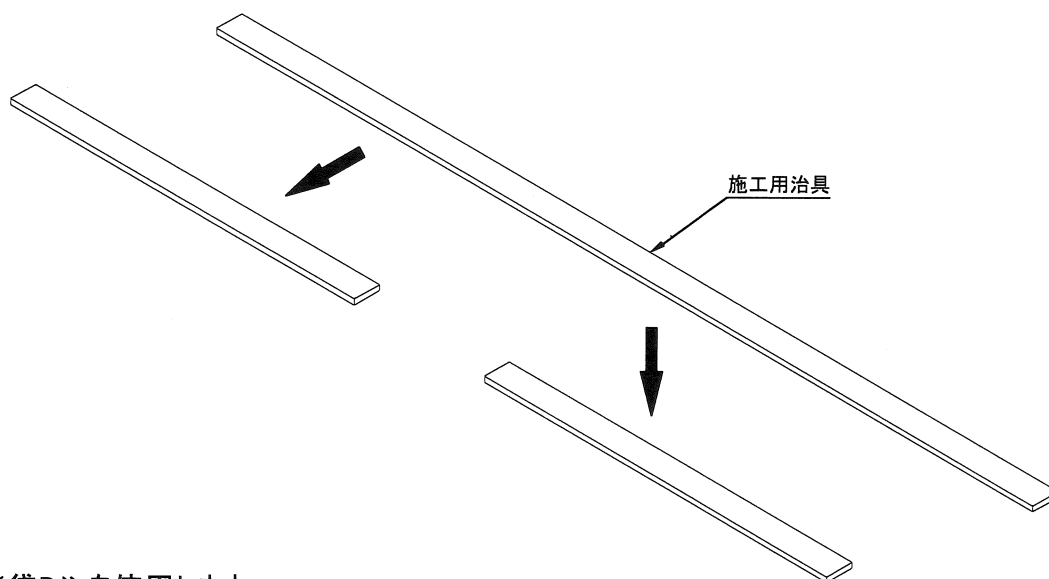

■《袋D》を使用します。


■壁側向けて4箇所取付します。

位置決め治具の正寸カット後、治具を使用し排水ボックスの取付位置を決め、壁と配管隠しボックスを同梱のビス(コーススレッド4.2×65)で固定します。

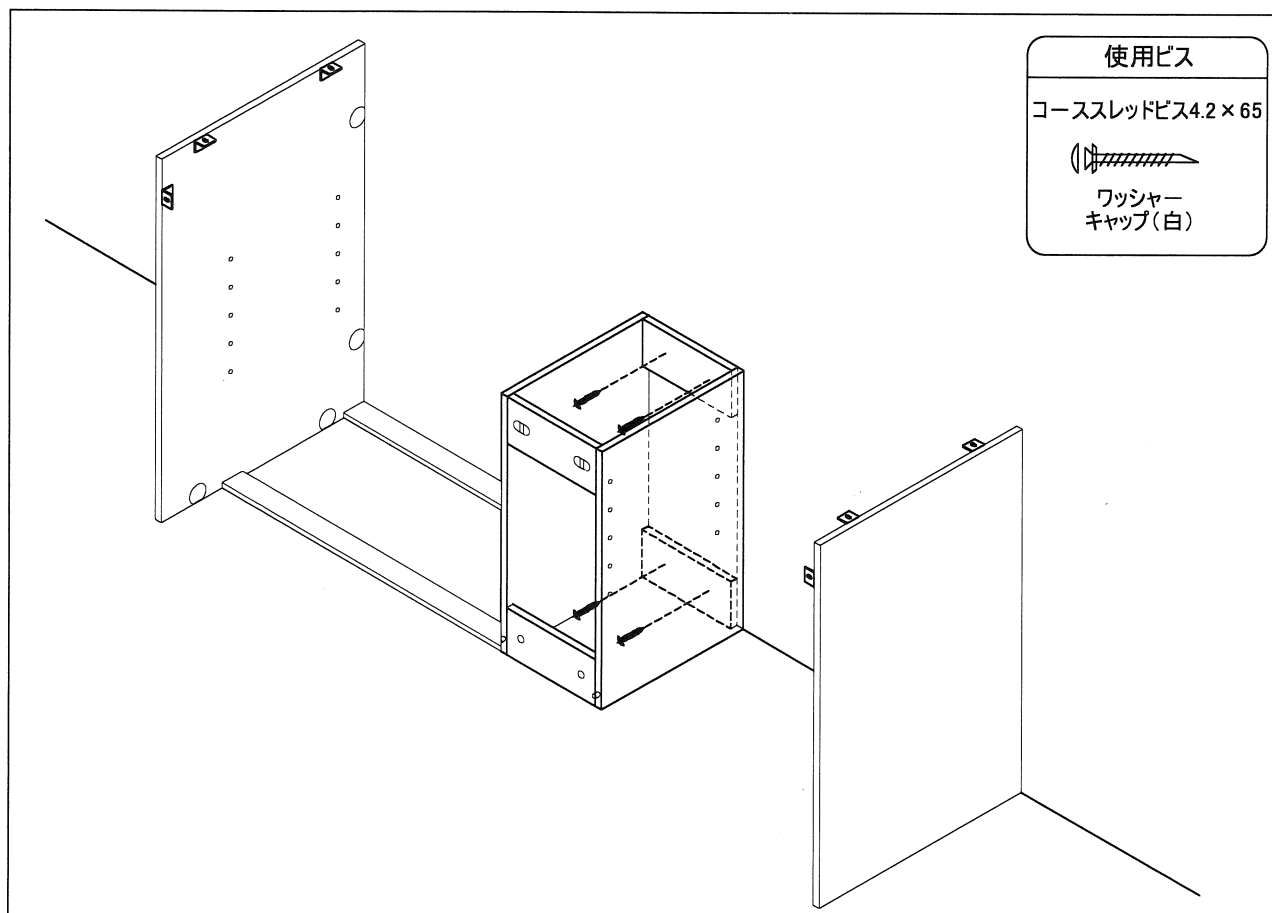

【6】ケンドン扉の取付

■上のケンドン金具を重ね合わせて、落とし込みます。

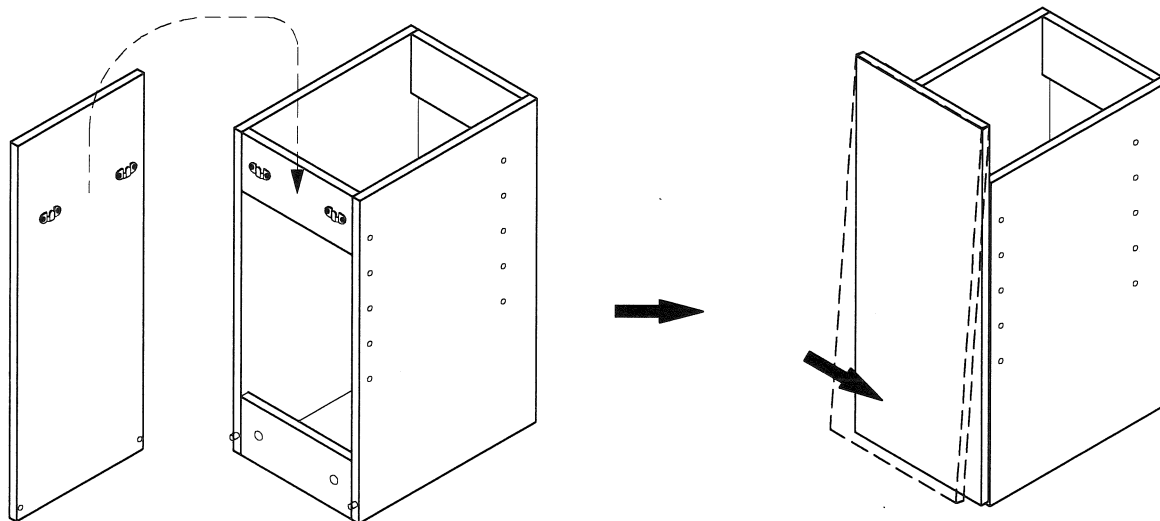



■下の木ダボに向けて押し付け差し込んで固定します

【7】サイドパネルとカウンター下パネルの固定

■《袋E》を使用します。

■カウンター下パネルの内側に左右各1箇所取付

取付位置を確認のうえ、カウンター下パネルとサイドパネルを同梱のビス
(トラスタッピング3.5×12)で下穴に従い、サイドパネル内部からカウンター下パネルを取付します。

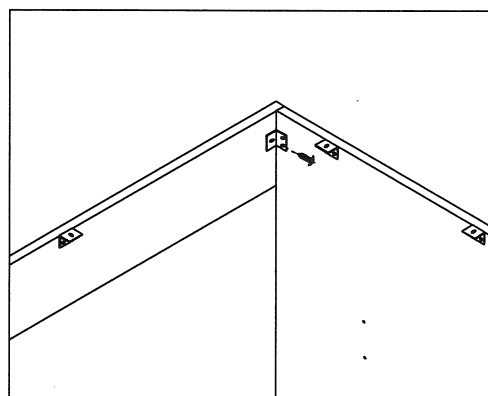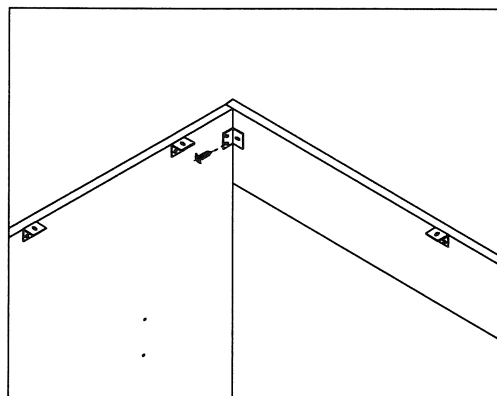


【8】カウンターの取付

■《袋E》を使用します。


■カウンター内側に6箇所取付

取付位置を確認のうえ、サイドパネル／カウンター下パネルとカウンターを同梱のビス（トラスタッピング3.5×12）でサイドパネルとカウンター下パネルの内部から固定します。

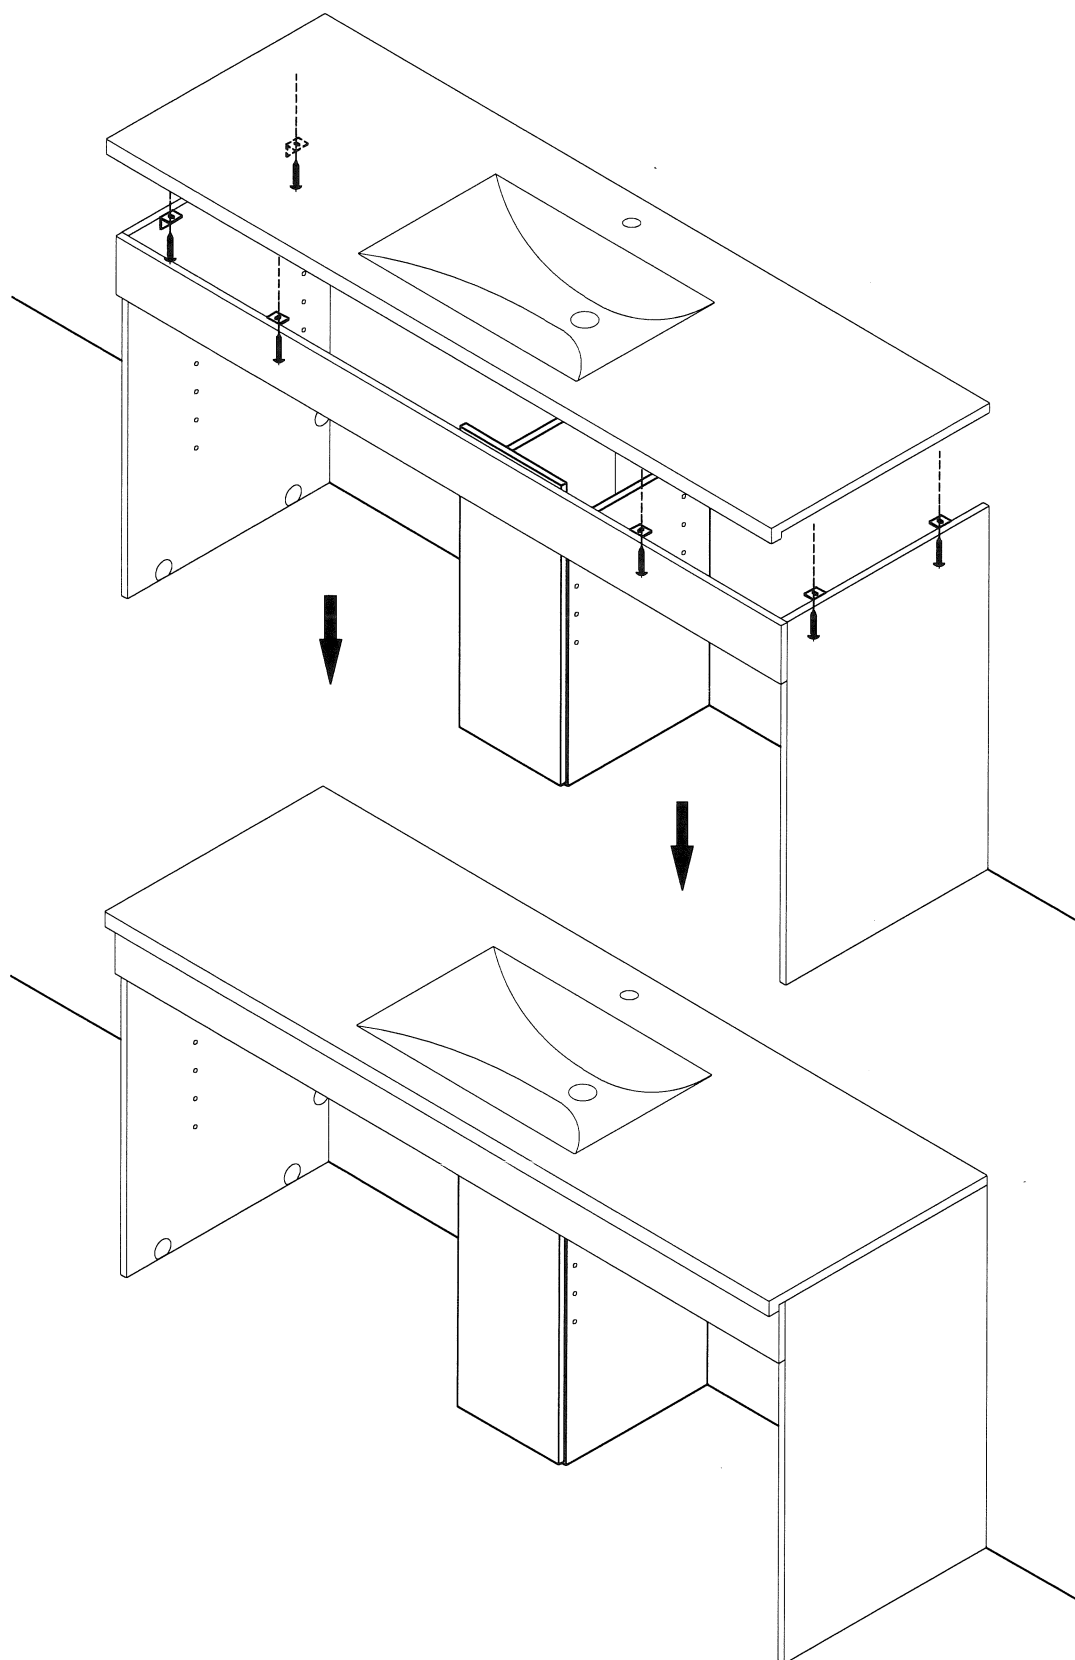


【9】可動棚の準備

■1650mmの長い棚板と棚板用先板を決まった長さにカットします。

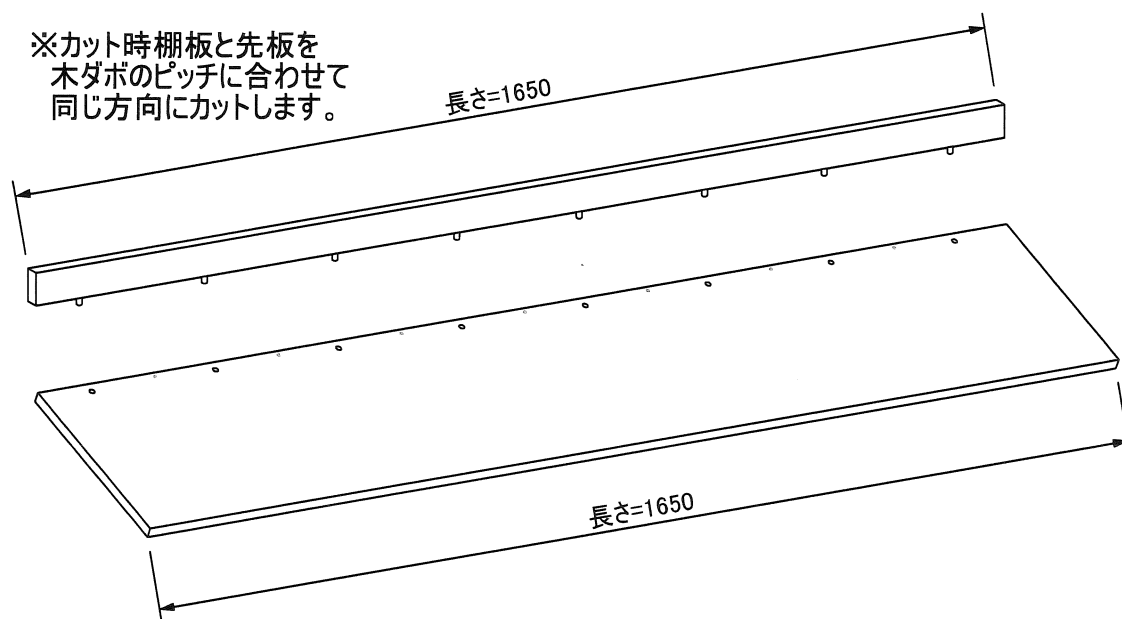


■《袋F》を使用します。

■正寸カット後、先板と棚板を取付位置を確認の上、同梱の木工ボンドを利用し木ダボで固定します。

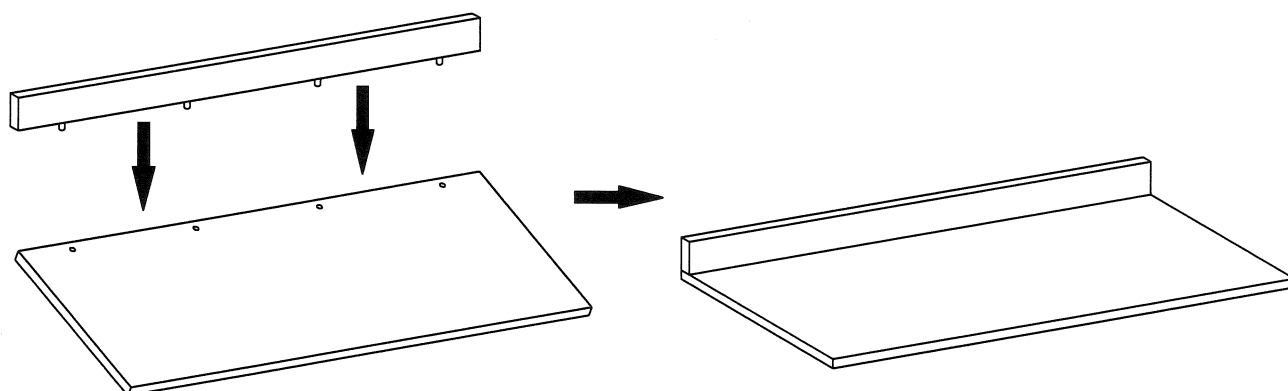

■《袋F》を使用します。

■ダボ固定後、取付位置を確認のうえ、棚板と先板を同梱のビス
(コーススレッド3.8×32)で棚板の裏面から固定します。

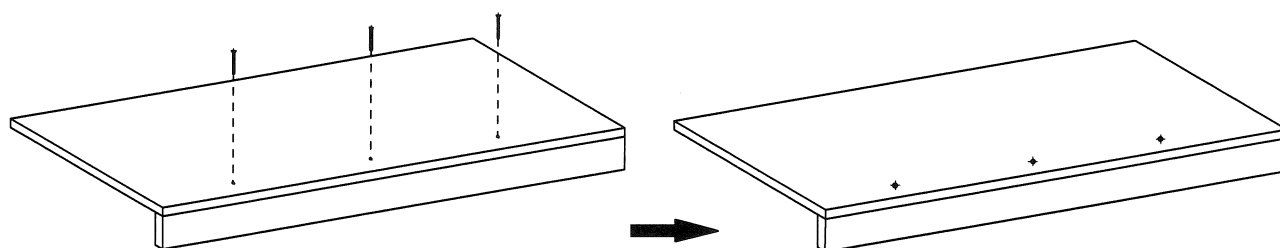

【10】可動棚の取付

- 《袋G》を使用します。
- サイドパネルの内側に同梱の差込ダボL型を前後の穴に取り付けます、
- 排水ボックスの外側両面に同梱の差込ダボL型を前後の穴に取り付けます、
- 最後に可動棚を棚ダボの上に置きます

